


Aquatek


SPRCHOVACÍ KÚT ROHOVÝ

model

ROYAL A4

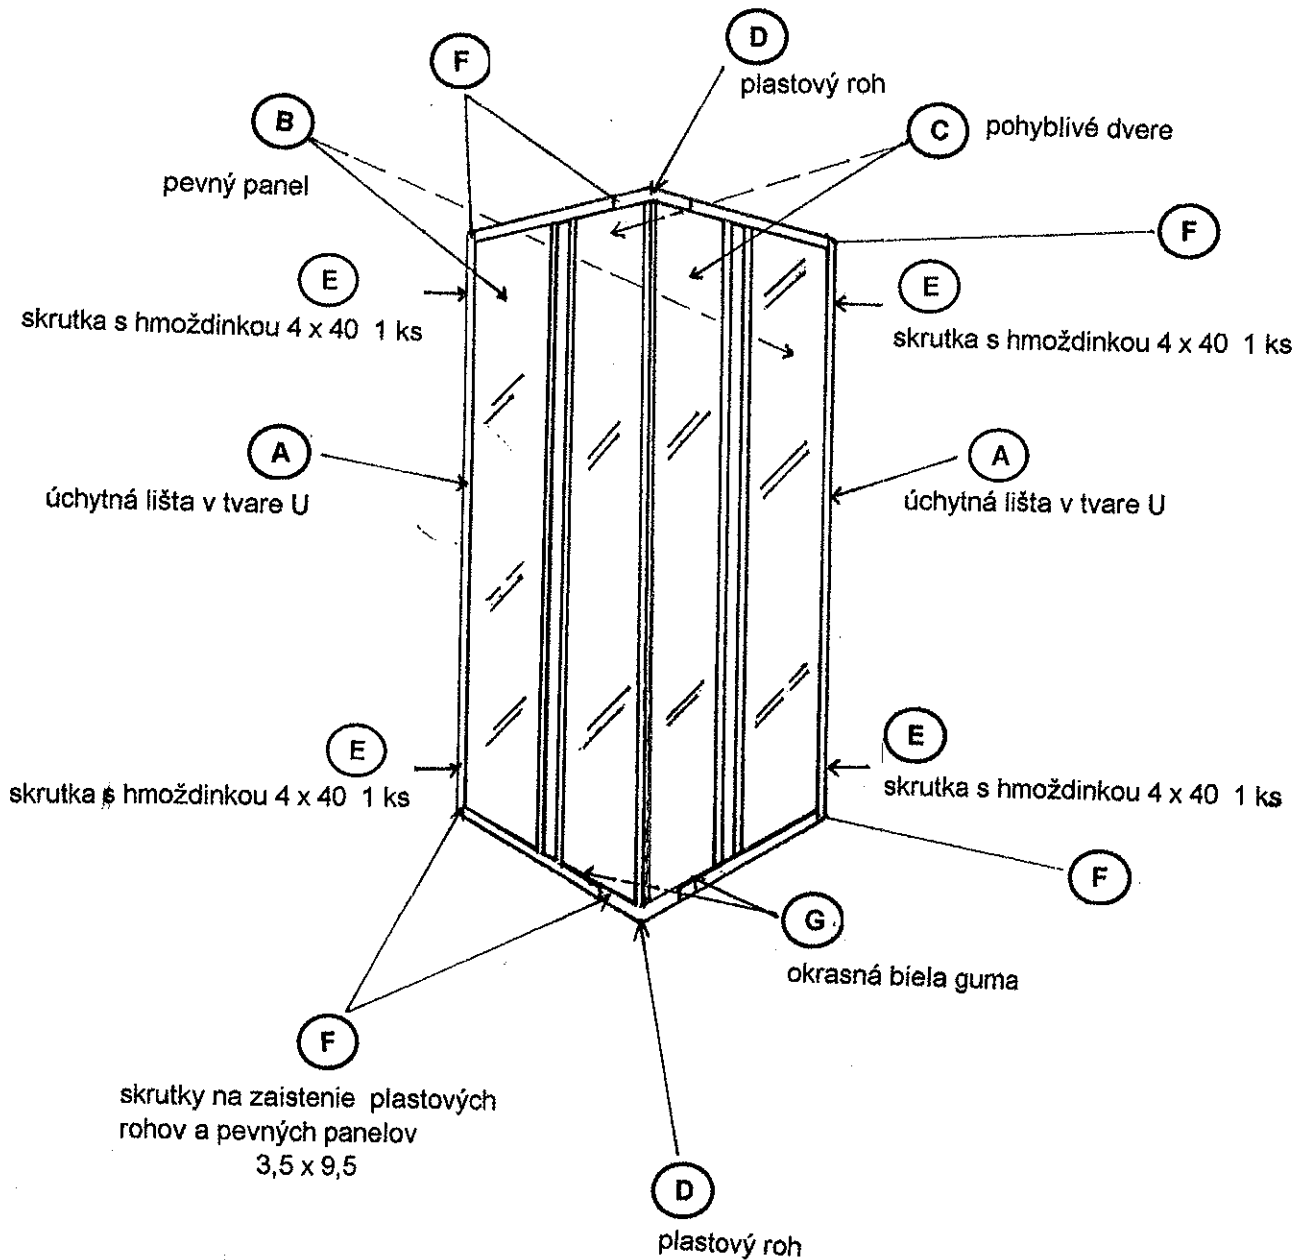

Pôdorys

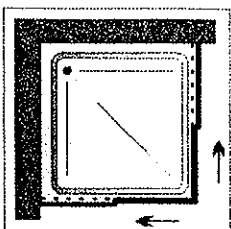

ZOZNAM MATERIÁLU :

- A - úchytné lišty tvaru U 2 ks
- B - pevné panely 2 ks
- C - pohyblivé dvere 2 ks
- D - plastové rohy 2 ks
- E - skrutky s hmoždinkami 4 x 40 4 ks
- F - skrutky na zaistenie plastových rohov a pevných panelov 3,5 x 9,5 - 8 ks
- G - okrasná biela guma

Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletnosť výrobku a jeho nezávadnosť.

MONTÁŽNY NÁVOD :

1. Úchytné lišty tvaru U (A) priložíme k stene a vyrovnáme pomocou vodováhy. Cez otvory v profiloch naznačíme na stene miesta na vyvrtanie otvorov
2. Otvory vyvrtáme 6 mm vrtákom.
3. Do vyvrtaných otvorov narazíme hmoždinky a priskrutkujeme úchytné lišty v tvare U (A) skrutkami 4 x 40 (E).
4. Zmontované pevné panely nasunieme do úchytných lišt tvaru U, dáme do vodováhy a zaistíme skrutkami (F). Nasunieme pohyblivé dvere (C). Plastové rohy (D) nasunieme na vodiace lišty. Spodný plastový roh vyrovnáme podľa vaničky a zaistíme skrutkami (F). Uzatvoríme pohyblivé dvere(C) tak, aby doliehali po celej ploche a zaistíme skrutkami (F) horný plastový roh (D).
5. Okrasnú gumu nasunieme do drážok v profiloch.
6. Utesníme celý sprchovací kút silikónovým tmelom. Doba vytvrdnutia silikónu závisí od druhu. (sanitárny biely alebo transparentný piesvitný)
7. Montáž ukončíme namazaním klíznych plôch pre lepšiu funkčnosť otvárania dverí.