


## Montážny návod

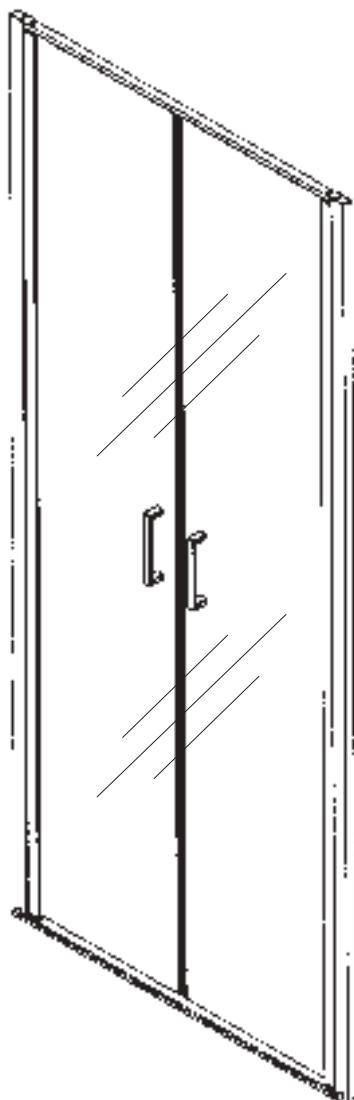

Rozmer (cm)	Roztiahnutie (cm)	Výška (cm)
<b>YES B2 80</b>	77-81	200
<b>YES B2 85</b>	82-86	200
<b>YES B2 90</b>	87-91	200
<b>YES B2 95</b>	92-96	200
<b>YES B2 100</b>	97-101	200
<b>YES B2 105</b>	102-106	200
<b>YES B2 110</b>	107-111	200
<b>YES B2 115</b>	112-116	200
<b>YES B2 120</b>	117-121	200

Vážený zákazník ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni.

## Upozornenia!!!

Vážený zákazník, pred montážou sprchovacieho kútu, Vás chceme upozorniť na dôležité úkony, ktoré treba dodržať:

**Upozornenie:** Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

**Upozornenie:** Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

**Upozornenie:** Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – **pozor sklo**



**Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.**



**Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmami neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo a podobne.**

PRI NEDODRŽANÍ HORE UVEDENÝCH ÚKONOV, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU SKLENENÝCH ČAS- TÍ. NA TOTO POŠKODENIE SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE. OD PREVZATIA SPRCHOVACIEHO KÚTU SÁM ZÁKAZNÍK ZODPOVEDÁ ZA JEHO MANIPULOVANIE !!!


## Upozornenia!!!

Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky.


V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca minimálne 5cm rovnú montážnu plochu.

### Pomocné náradie používané pri montáži sprchovacieho kútu:


1

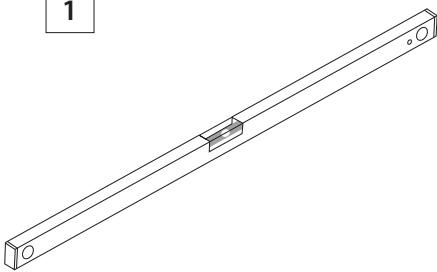

2

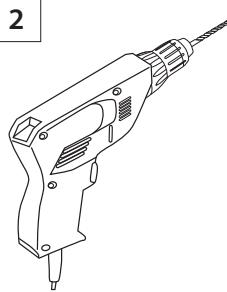

3

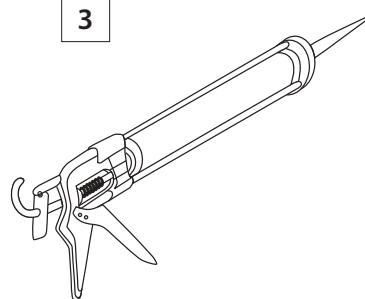


vodováha

vŕtačka

silikónová pištol'

4




ceruzka

5




Ø 3,5 mm  
vrták

6




Ø 6 mm vrták

7

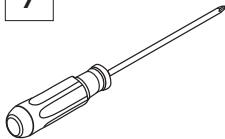

skrutkovač

8





meter



## POZOR!

Všetky komponenty uvedené v návode majú svoju funkciu a sú dôležité. Použite časti tak, ako je uvedené v návode. Každý komponent je nutné použiť.

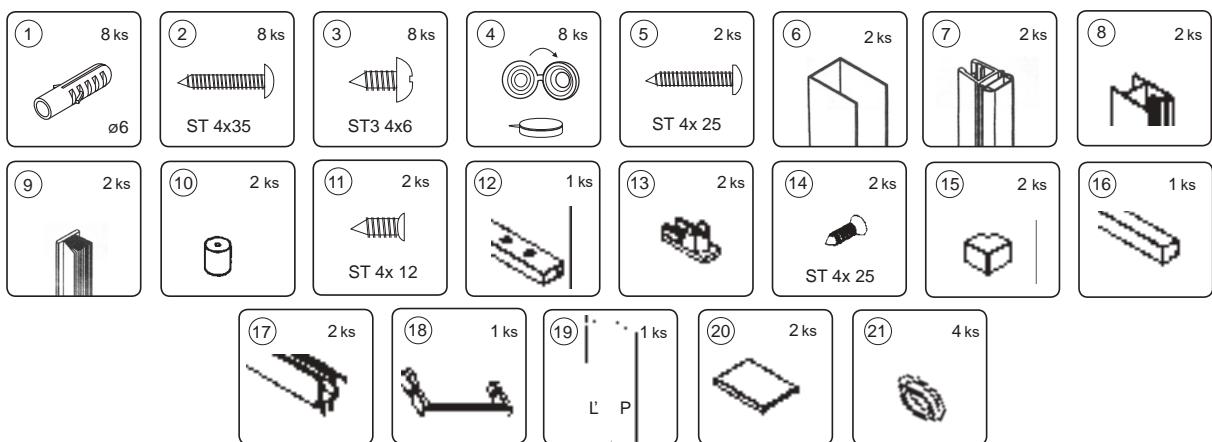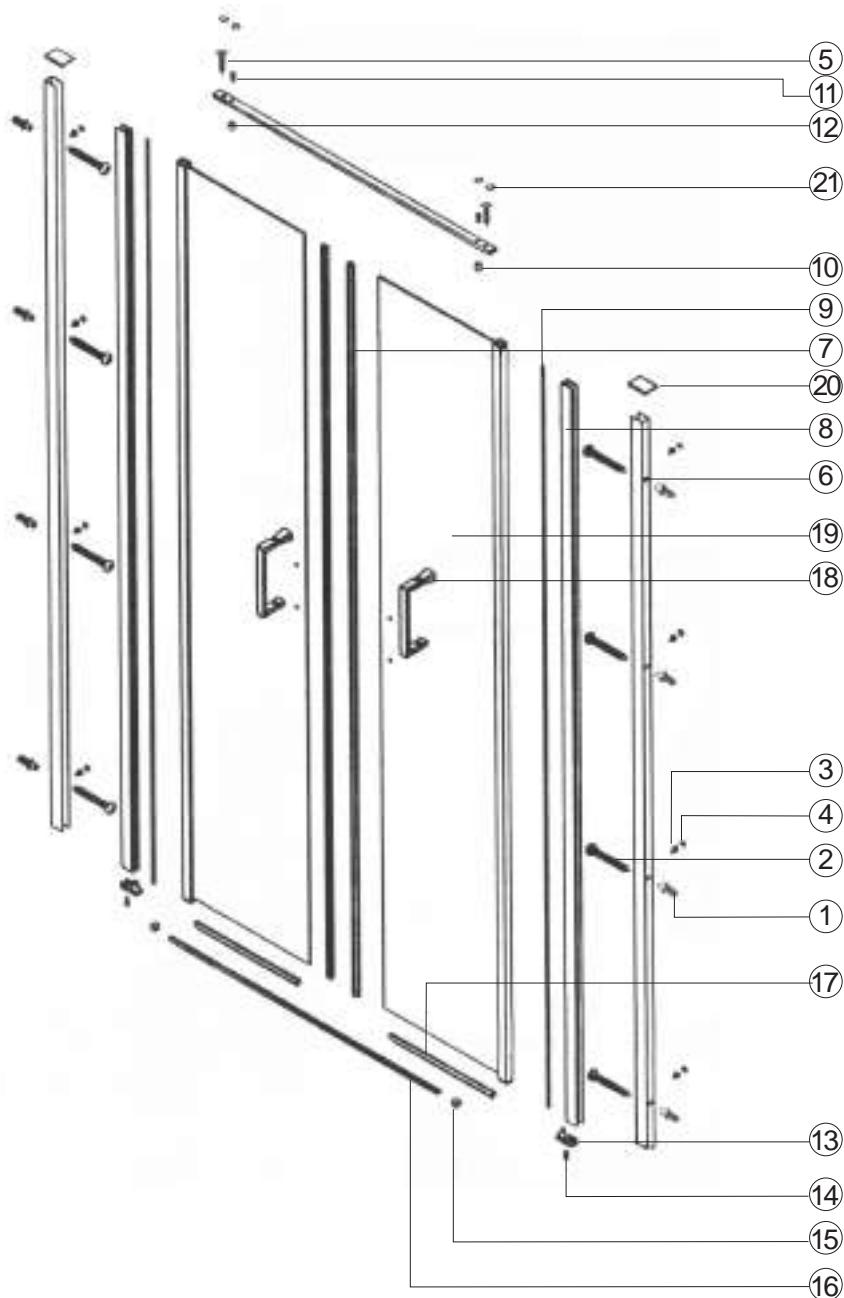



## Montáž čelnej steny

priamo na dlažbu bez vaničky  
(odtokový sprchový žlab)



V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť **minimálne 5cm rovnú montážnu plochu**.

### Rez montážnej plochy

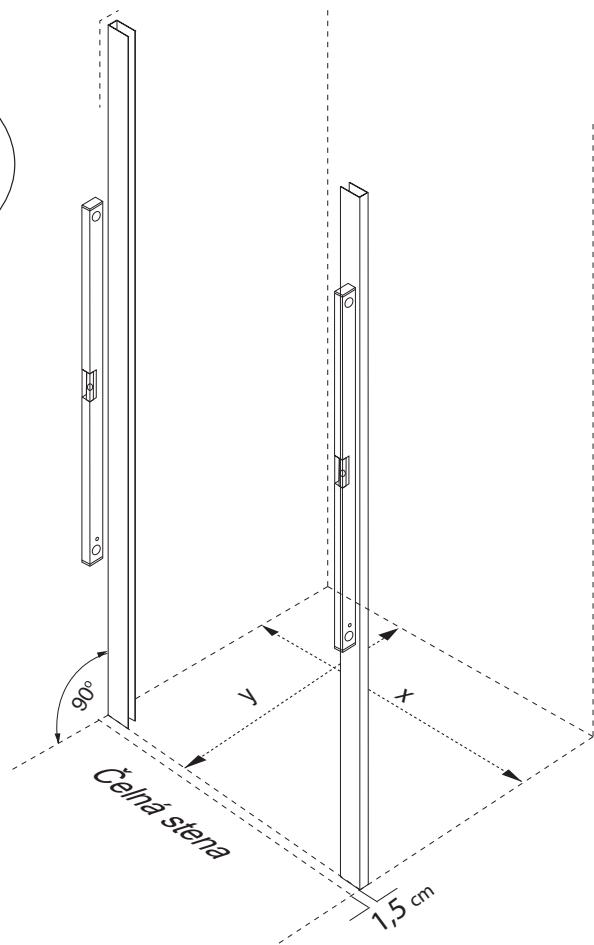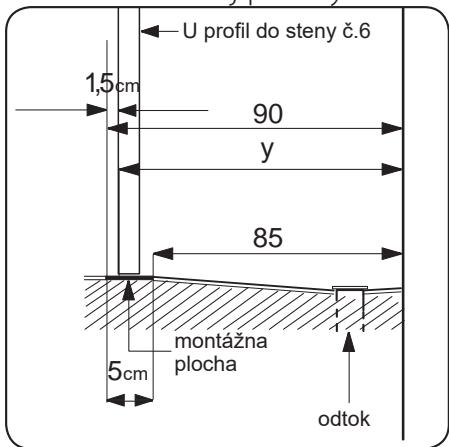


Príklad :

	x	y
<b>YES B2 90</b>	87 - 91 cm	88,5 cm

## Montáž čelnej steny

na sprchovú vaničku

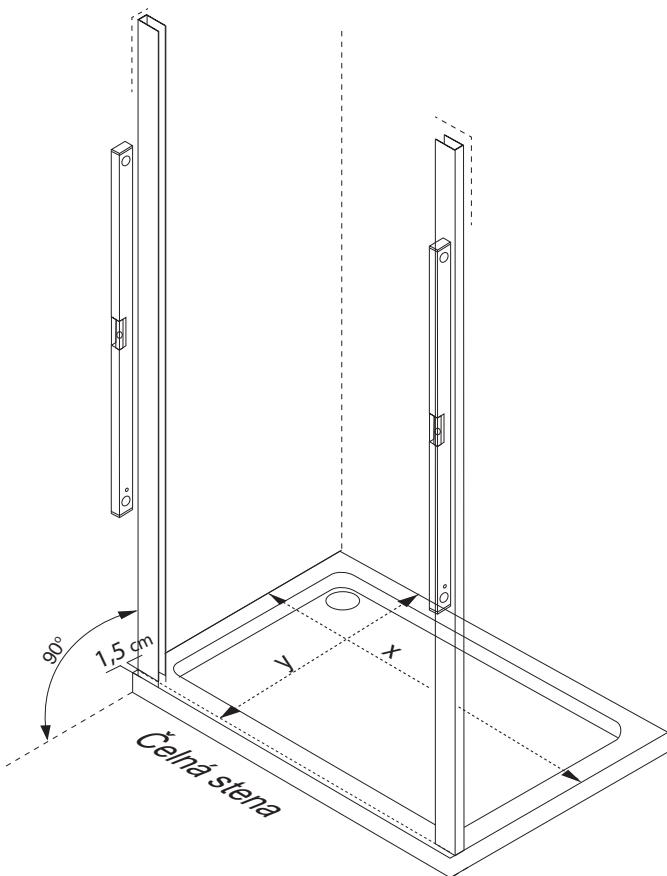

Príklad :

	x	y
<b>YES B2 100</b>	97 - 101 cm	78,5 cm

## Montáž čelnej steny

### YES B2


priamo na vaničku,  
montáž U profilu na stenu




**U Profil**

namontujte priamo na stenu,  
dbajte na to, aby bola dodržaná  
rovina







1a 1b

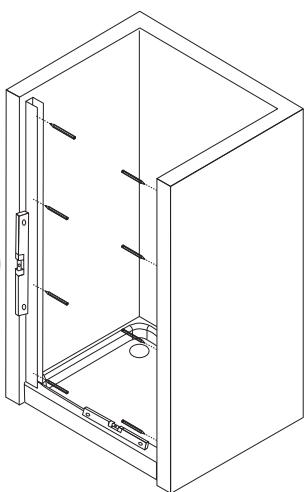

1c 1d

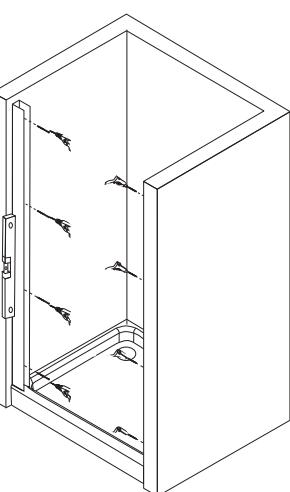

1e

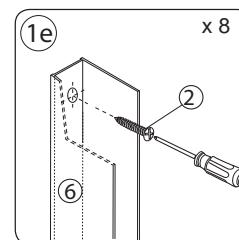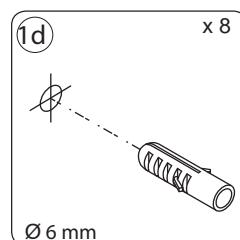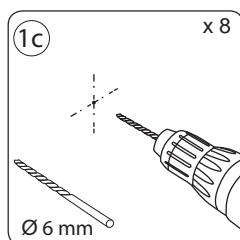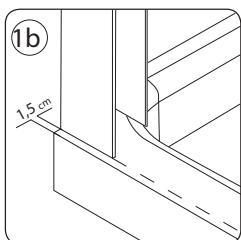
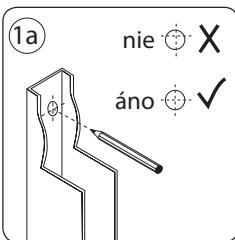
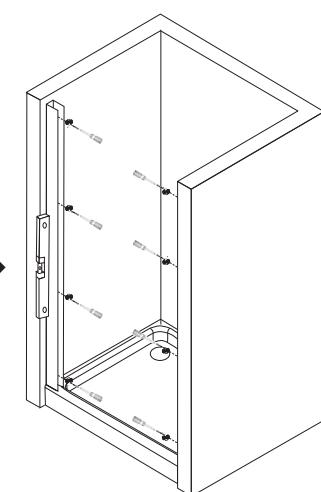


1

## Montáž čelnej steny

### YES B2

priamo na vaničku,  
profil č. 8 vsunte do U profilu  
na stene č.6

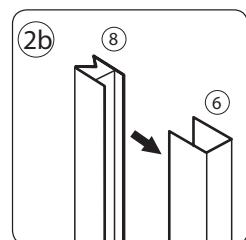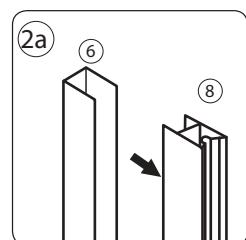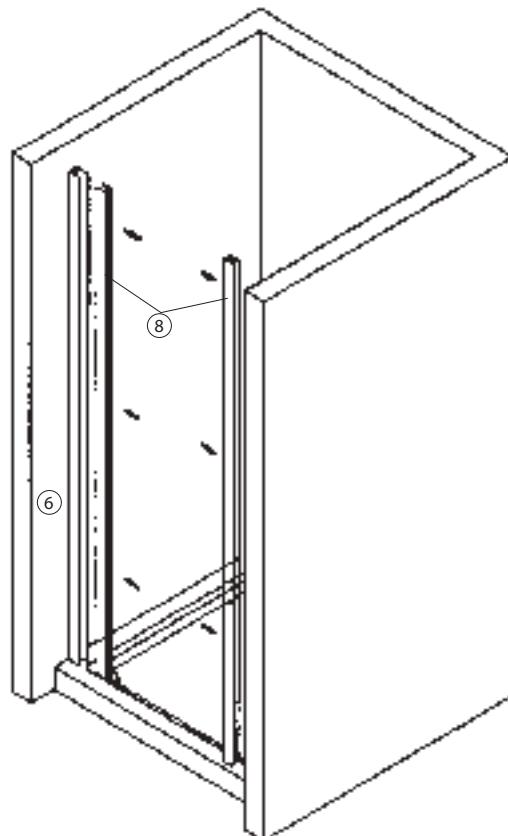


2


## Montáž čelnej steny

### YES B2







montáž tesnení

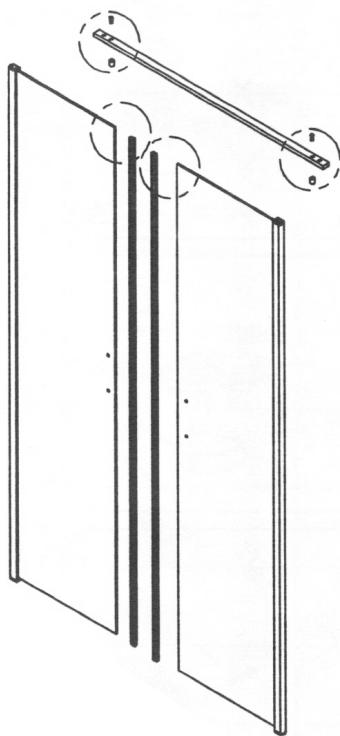

3a) Tesnenie nasunte na sklo a odstrihnite do roviny s horným okrajom skla

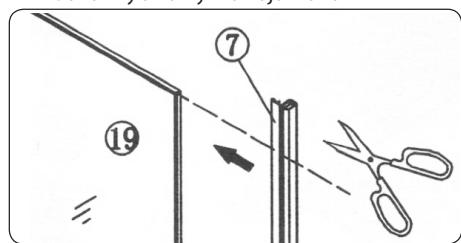


3b) Tesnenie vysunte 4 mm od spodného okraja skla a dostrihnite

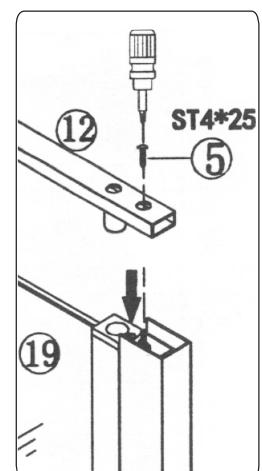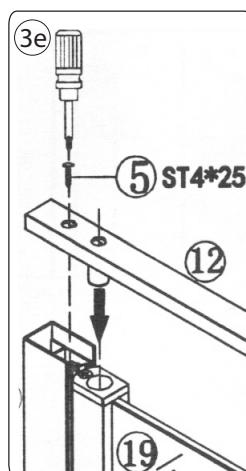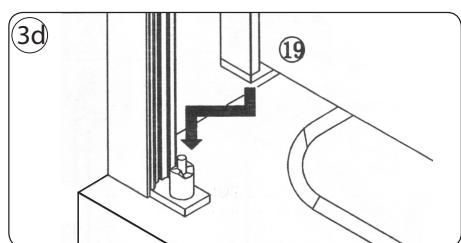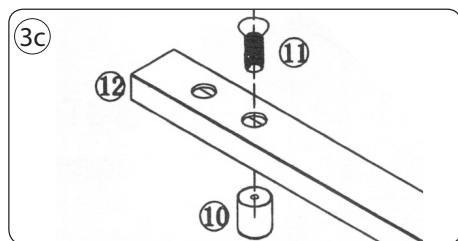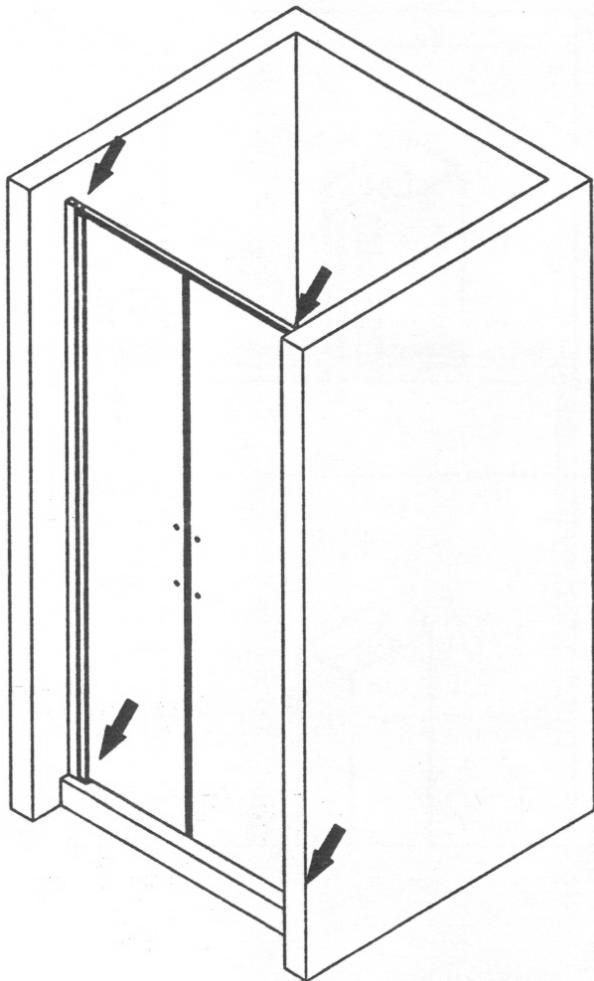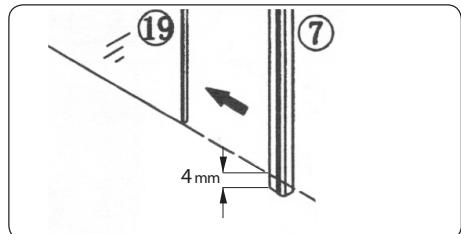


## Montáž čelnej steny

### YES B2


priamo na vaničku

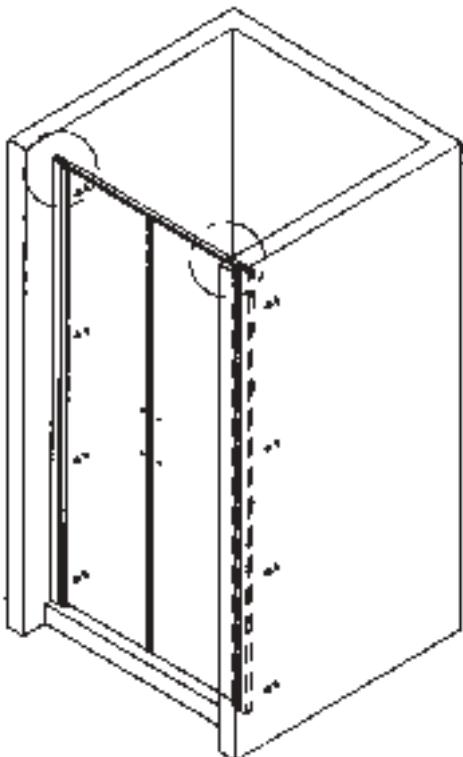


- 4a Skontrolujte rovinu profilov vertikálne, možnosť roztahnutia 2 cm na každú stranu

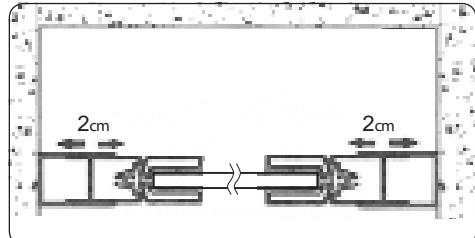

- 4b Z vnútorej strany sprchovacieho kúta vyvŕtajte diely s Ø3,2 mm.

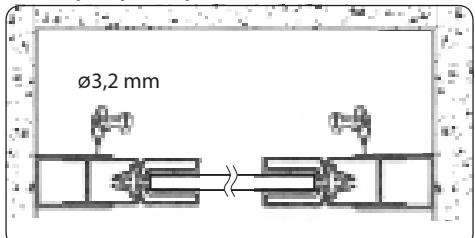

- 4c Následne zafixujte čelnú stenu do U profílov osadených na stene.

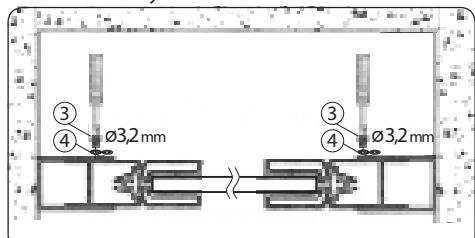







4

## Montáž čelnej steny

### YES B2

montáž madlá, spodnej lišty  
a spodných tesnení

2x úchytka

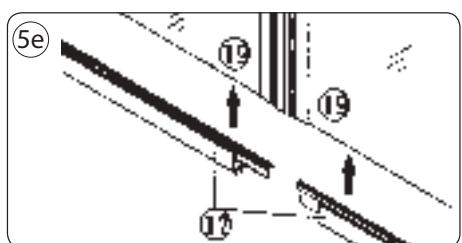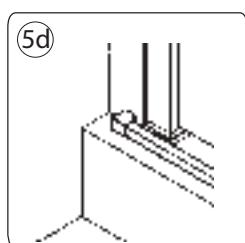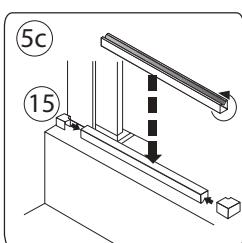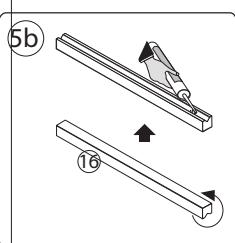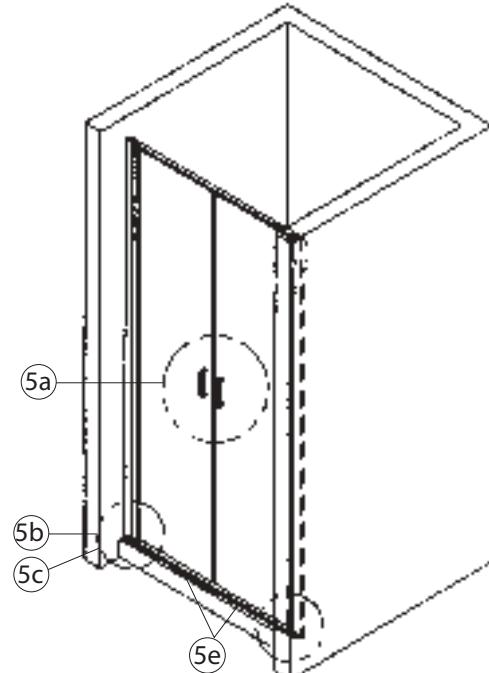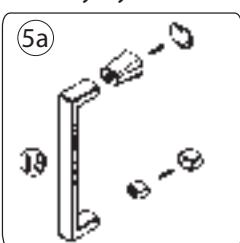

5

## Montáž čelnej steny





### YES B2

Silikonovanie



## POZOR!

Transparentný silikón aplikujeme **len z vonkajšej strany** a po celom obvode sprchovacieho kútu.

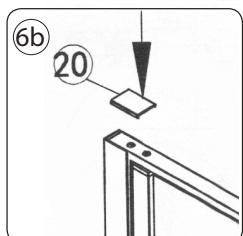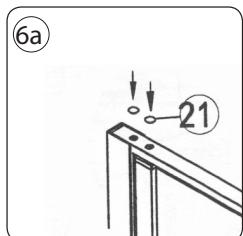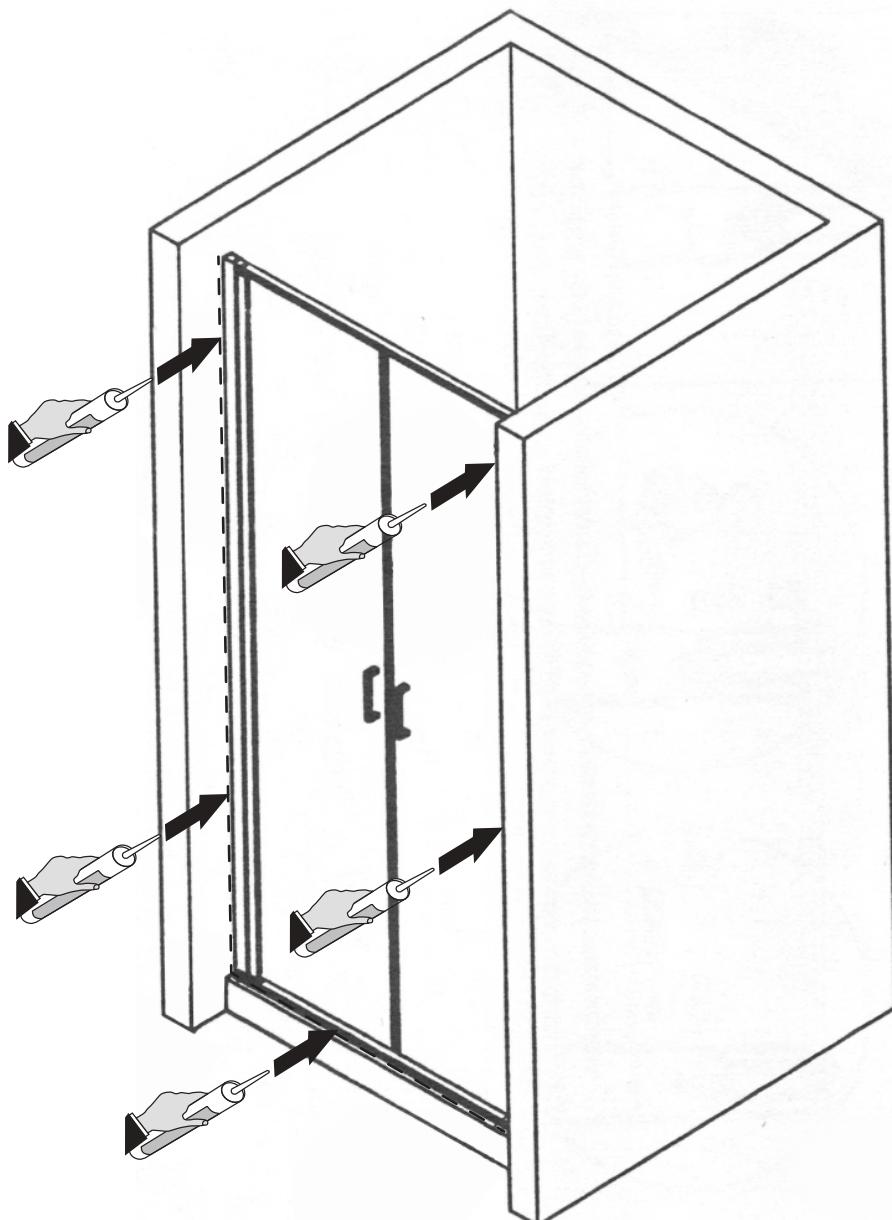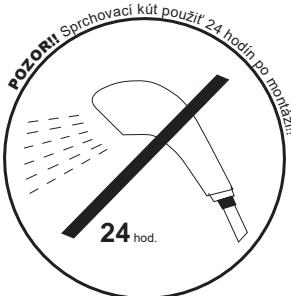

# Rady pre montáž

## Všeobecné informácie:

- Zakúpený výrobok ihneď po jeho dodaní skontrolujte. Kontrolujte možné poškodenie tovaru po prevoze, kompletnosť dielov alebo výrobné chyby.
- Zistené chyby alebo nekompletnosť výrobku treba ihneď po zakúpení tovaru nahlásiť. V prípade poškodenia výrobku v žiadnom prípade nepokračujte v montáži a ihneď kontaktujte predajču, v ktorej ste výrobok zakúpili.
- Pre vybavenie každej reklamácie je nutné zaslať fotografie balenia výrobku a rozsah jeho poškodenia. Neskôr zistené chyby nebudú akceptované.
- So zakúpeným tovarom treba zaobchádzať opatrne a so starostlivosťou. Pri preprave nepokladať na sprchovací kút iný tovar. Viaceré sprchovacie kúty je možné prevážať iba položené po dĺžke alebo výške bokom – hranou, v žiadnom prípade nie naukladána na sebe. Pri preprave a montáži treba dávať pozor na nezarámované hrany skla. Sklo je nutné dvíhať bokom, nie po ploche, aby nedošlo k prnutiu a následnému rozbitiu skla.

**Upozornenie:** Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

## Montáž vaničky:

- Murované steny je nutné obložiť až po podlahu. Ak pri montáži zasekáte vaničku pod obklad, sprchovací kút bude presahovať rozmeru vaničky a nebude možné ho namontovať!!! Neskôr sa môže na silikónovom tesnení vytvoriť drobná trhlina, ktorá môže mať za následok vlnutie steny.
- Transparentným silikónovým tmelom utesníme jednotlivé časti sifónu k vaničke, aby sa materiál sifónu spojil s vaničkou a nedochádzalo neskôr k pretekaniu. Pred zabudovaním samotnej vaničky skontrolujeme tesnosť samotného sifónu.
- Na utesnenie vaničky (medzeru medzi vaničkou a stenou) použijeme transparentný silikón, utesníme vaničku po celom jej obvode. Necháme vytvrdniť 24 hodín a až potom začneme s montážou sprchovacieho kútu.

## Montáž sprchovacieho kútu:

- Stena musí byť pevná a priestor pre montáž musí byť vo vodováhe a v pravom uhle.
- Priestor pre montáž musí byť zbavený nečistôt a prachu. Suchý a odmaštený napr. technický benzínom.
- Uistite sa, že sprchovacia vanička je osadená správne podľa montážneho návodu.
- Osobitnú pozornosť treba venovať pri vŕtaní otvorov, aby nedošlo k poškodeniu potrubia alebo elektrických káblov.
- Pred montážou prosím odstráňte ochrannú fóliu z hliníkových profílov a skontrolujte kompletnosť výrobku a jeho bezchybnosť.

**Upozornenie:** Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

! Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.

**Upozornenie:** Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – **pozor sklo !!!**

! Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profílmi neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, zelezo, sklo ...

Pri nedodržaní hore uvedených úkonov, môže dôjsť k poškodeniu sklenených častí. Na toto poškodenie sa záruka nevzťahuje. Od prevzatia sprchovacieho kútu sám zákazník zodpovedá za jeho manipulovanie.

- Sprchovací kút skladajte podľa priloženého montážneho návodu. Ak ste návod nedostali v kartóne, kontaktujte ihneď kanceláriu spoločnosti AQUATEK, kde Vám následne prostredníctvom mailu alebo faxu príslušný montážny návod zašľú. Bez montážneho návodu v žiadnom prípade nepokračujte v montáži. V prípade problémov pri montáži kontaktujte kanceláriu spoločnosti AQUATEK, kde Vám radi poskytneme informácie ohľadom správneho postupu pri montáži. V takom prípade majte pri sebe príslušný návod k výrobku, pero a papier.
- Sprchovací kút skladajte vždy na sucho bez použitia silikónu (okrem ojedinelých prípadov, kedy je nutné niektoré diely prilepiť, pretože nemôžu byť vŕtané). Ak sprchovací kút namontujete, až po skončení montáže pristúpte k utesneniu sprchovacieho kútu. Každý sprchovací kút spoločnosti AQUATEK sa utesňuje silikónom iba z vonkajšej strany. Je zakázané utesnenie silikónom z vnútornej strany, pretože zastavíte plynulý tok stekajúcej vody medzi profílmi a voda sa tak nedostane do vaničky, ale začne sa v profíloch hromadiť a môže dôjsť k pretekaniu v miestach ako je miesto spojenia skla a tesnenia na pevných častiach rámových sprchovacích kútorov z jednej a druhej strany kútu. Na utesnenie sprchovacieho kútu použite sanitárny transparentný silikón a naneste ho na všetky miesta, kde by mohlo dôjsť k pretečeniu, ale iba z vonkajšej strany (napr. miesto, kde sa spája spodný vodiaci profil so zvislým a U profilom na stene + v mieste pochrómowanej krytky pre spojenie uvedených profílov). Nerešpektovanie týchto pokynov bude brané, ako porušenie montážneho postupu a reklamácia v prípade pretekania sprchovacieho kútu nebude uznaná.
- V ojedinelých prípadoch pokiaľ reliéf podkladu je členitý a daná situácia si vyžaduje silikónovanie vzniknutých netesností. V tom prípade bude prípadná reklamácia montážneho postupu prehodnotená individuálne.
- Pri osadzovaní sprchovacieho kútu musí byť podklad pod ním vo vodováhe. (vanička, mûrik, podlaha). Ak tento podklad nie je rovný, sprchovací kút v žiadnom prípade neprispôsobuje uvedenému podkladu, ale osadte ho do roviny a do vodováhy a podložte. Vrchné a spodné vodiace profily, u rámových sprchovacích kútorov, musia byť vo vodováhe a musia byť od seba rovnako vzdialé po celom obvode sprchovacieho kútu, aby sa dvierka bezchybnne osadili a neobmedzila sa tak ich pohyblivosť a tesnosť.
- Pri osadzovaní pántov na sklo všetky ich diely odmästite (pánty, tesnenia, miesta pre uchytenie o sklo, ako aj samotné sklo), aby nedošlo ku klesaniu pántov a následne naspäť zaistite.
- Sprchovacie kúty je nutné po skončení montáže premazať. Mažeme pánty, ktoré otvárajú dvierka, mažeme vrchné a spodné vodiace profily pri zasúvacích dvierkach. Tento úkon opakujeme pravidelne, keď pocítíme zhoršenie otváranie alebo zasúvanie dvierok. Na mazanie použijeme silikónový olej alebo teflónové mazivo.

## Upozornenia!!!

Vážený zákazník, pred montážou sprchovacieho kútu, Vás chceme upozorniť na dôležité úkony, ktoré treba dodržať:

**Upozornenie:** Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbitie na malé časti.

**Upozornenie:** Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

**Upozornenie:** Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – **pozor sklo !!!**



**Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.**



**Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profili neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo a podobne.**

**PRI NEDODRŽANÍ HORE UVEDENÝCH ÚKONOV, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU SKLENENÝCH ČASTÍ.**

**NA TOTO POŠKODENIE SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE.**

**OD PREVZATIA SPRCHOVACIEHO KÚTU SÁM ZÁKAZNÍK ZODPOVEDÁ ZA JEHO MANIPULOVANIE !!!**

## Upozornenia!!!

Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky.

V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca min. 5cm rovnú montážnu plochu.

## Všeobecné podmienky obchodu

### Aquatek spol. s r. o.

#### OBJEDNÁVKY

Zákazník môže odosielat objednávky priamo do sídla spoločnosti AQUATEK alebo cez jej obchodných partnerov a zástupcov. Objednávky budú akceptované len vtedy, ak budú zaslané písomne, faxom alebo mailom. Telefonické objednávky sú akceptovateľné len v niektorých špecifických prípadoch, kedy je zaručené alebo poistené vyzdvihnutie objednaného tovaru. Eventuálne modifikácie objednávky zaslanej do spoločnosti AQUATEK budú akceptované do 48 hodín od prijatia tejto objednávky.

#### DODÁCIA LEHOTA

Plynutie dodacej lehoty začína dňom prevzatia objednávky. Spoločnosť AQUATEK sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 15 dní od prevzatia objednávky. Termín dodania je približný, nie je však záväzný. Dni počítajúce sa do termínu dodania sú pracovné. Výnimkou sú tie dni (napr. stávka, štátne sviatok alebo od dodávateľa nedodané jednotlivé výrobné komponenty), kedy sa výroba na určité dni pozastaví.

#### CENY

Ceny výrobkov, tovarov a hydromasážnych panelov sú platné podľa cenových ponúk v jednotlivých zmluvách, vyhotovených spoločnosťou AQUATEK v Topoľčanoch, prevzatých zo spoločnosti AQUATEK alebo od jej obchodných zástupcov. Ceny sú uvedené v oficiálnom cenníku spoločnosti AQUATEK a jeho platnosť končí dňom vydania nového cenníka. Ceny výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v oficiálnom cenníku, t.j. atypické, budú oznamované po prijatí písomnej alebo faxovej objednávky, a to telefonicky najneskôr do 7 kalendárnych dní. Po odsúhlásení takejto ceny zo strany odberateľa sa táto cena stáva platnou od chvíle oznamenia.

#### PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky sú uvedené v jednotlivých zmluvách alebo cenových ponukách vystavených spoločnosťou AQUATEK a sú záväzné. Tovar odoslaný a ešte nezaplatený zostáva majetkom spoločnosti AQUATEK až do chvíle, pokiaľ nedojde k úhrade celej sumy tovaru. Reklamácie akéhokoľvek tovaru nedávajú dôvod na omeškanie alebo neuskutočnenie platby dodaného tovaru. Platba za nákup tovaru a výrobkov v maloobchodnej predajni v sídle firmy v Topoľčanoch je možná iba v hotovosti.

#### DOPRAVA

Tovar prevzatý priamo zákazníkom alebo dopravcom zákazníka je prepravovaný na vlastnú zodpovednosť zákazníka. V prípade dopravy tovaru spoločnosťou AQUATEK alebo zaslaním poštou, za tovar až do jeho prevzatia zodpovedá spoločnosť AQUATEK. Zákazníci sú povinní skontrolovať si dodaný tovar do 15 dní pri dodaní spoločnosťou AQUATEK a do 48 hodín pri prepravovaní poštou alebo prepravnou službou.

## **ZÁRUKA**

Na všetky produkty svojej výroby poskytuje spoločnosť AQUATEK záruku 24 mesiacov. Na nesprávne namontovaný alebo nesprávne používaný výrobok, na mechanické poškodenie ako aj za používanie nesprávnych čistiacich prostriedkov sa záruka nevzťahuje.

## **REKLAMÁCIE**

- 1.) Za tovar prevzatý priamo od predajcu zodpovedá zákazník ihneď po jeho prevzatí.
- Zákazník je povinný skontrolovať si tovar do 15 dní po jeho prevzatí.
- 2.) Tovar zasielaný predajcom je zákazník povinný skontrolovať do 15 dní od dodania.
- 3.) Tovar zasielaný poštou alebo inou dopravnou spoločnosťou je zákazník povinný skontrolovať do 48 hodín od prevzatia.

Reklamácia bude akceptovaná, ak bude zaslaná písomne, doporučeným listom, faxom alebo mailom do 30 dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 1 a 2) a do 7 dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 3). Ku každej písomnej reklamácii je nutné dodať príslušnú fotodokumentáciu, z ktorej bude viditeľné o aké poškodenie a chybu výrobku sa jedná. K reklamácii musí byť riadne priložený aj doklad o kúpe výrobku. Pri reklamácii nového dodaného výrobku je nutné tento reklamovať v pôvodnom obale ako dôkaz s jeho manipuláciou. K reklamácii je nutné priložiť fotodokumentáciu obalu a balenia výrobku. Reklamácia viditeľnej výrobnej chyby alebo poškodenia iba nového dodaného výrobku musí byť uplatnená pred montážou, v žiadnom prípade nie po nej. Ak bude zistené, že výrobok bol najskôr namontovaný a až potom reklamovaný, táto reklamácia nebude v žiadnom prípade uznaná. Neakceptujú sa reklamácie spôsobené chybou montážou, nevhodnou manipuláciou a použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov. Reklamovaný tovar sa preberá a kontroluje v sídle spoločnosti AQUATEK v Topoľčanoch.

## **VRÁTENIE TOVARU**

Vrátenie tovaru je možné len v pôvodnom obale a v bezchybnom stave a to do 15 dní od jeho prevzatia. Pri vrátení sa účtuje manipulačný poplatok (podľa aktuálneho cenníka), ktorý je spojený s manipuláciou, kontrolou a čistením vráteného výrobku na sklad.

Spoločnosť AQUATEK zamieta vrátenie poškodeného, špinavého alebo inak znehodnoteného výrobku a tovaru.

## **ĎALŠIE USTANOVENIA**

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny. Obrázky použité v návode sú ilustračné. Za chyby vzniknuté počas tlače nenesie zodpovednosť. Nové informácie a akékoľvek zmeny sú vždy aktualizované na tejto webovej stránke: [www.aquatek.sk](http://www.aquatek.sk)

## **Záručný list**

### **Sprchovacie kúty, čelné steny, steny nad vaňu, sprchovacie kabíny**

#### **Vážený zákazník,**

pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež chyby, vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.

#### **Záručné podmienky sú nasledovné :**

- výrobok musí byť namontovaný podľa priloženého návodu na montáž
- výrobok nesmie byť čistený abrazívnymi prostriedkami (prášok, drôtenka a pod.) ani chemicky agresívnymi látkami (žieraviny, kyseliny, riedidlá a pod.) a nesmie ani krátkodobo prísť do kontaktu s týmito látkami

#### **Bez predloženia riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu reklamácia nebude uznaná.**

- Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ bez meškania v predajni, v ktorej výrobok zakúpil.
- Reklamácia musí byť písomná, musí z nej byť jasné, kedy a ako sa chyba výrobku prejavila a čo spotrebiteľ požaduje.
- Kupujúcemu bol výrobok predvedený a odovzdaný v bezchybnom stave spolu s návodom na montáž, bol tiež oboznámený s jeho údržbou a so záručnými podmienkami.

**V .....**

**dňa .....**

**Podpis a razítko predajne**

.....

## **Starostlivosť o sprchovací kút**

### **Životnosť výrobku ovplyvňuje jeho údržba.**

Funkcia úpravy proti vodnému kameňu spočíva v podstate v tom, aby sklo sprchovacej kabíny zostało hydrofóbne, nevytváral sa na ňom vodný kameň a bolo antibakteriálne.

#### **TEKNO.CAL**

Táto úprava je voľným okom neviditeľná, má optimálnu trvanlosť a aplikuje sa s veľkou ľahkosťou na skľa nielen nových sprchovacích kútor, ale aj už namontovaných (po predchádzajúcej aplikácii prípravku Remove.Gel). Je to výborný nástroj na dlhodobú ochranu priehladnosti skla a ulahčuje práce pri čistení a údržbe. Povrch skla je vlastne extrémne porózny, čo voľným okom nie je viditeľné. Tento faktor spôsobuje, že bez špecifickej úpravy stráca rýchlo svoju priehladnosť a lesk a z toho pramenej rôzne problémy pri údržbe.

Úprava založená na nanotechnológií TEKNO.CAL sa zrodila zo skúseností výrobcu, ktorý pracuje desaťročia v odvetví skla a keramiky. Chemickou reakciou v kombinácii s kremenitou hlinkou, ktorá sa nachádza tak v skle ako aj v keramickej glazúre, sa úprava viaže na ošetrovaný povrch, pričom sa s ním úplne spoji. Tako sa zvýšia hydrofóbne vlastnosti povrchu, znížia sa na minimum možné body prilnavosti špinu a nánosov vápencu a sodíka. Výsledkom je mimoriadne hladký a uzavretý povrch s následnou odolnosťou voči vode s antibakteriálnym účinkom.

Úprava Tekno.Cal sa môže aplikovať na sprchovacie boxy, zrkadlá, sklenené a keramické umývadlá, keramickú sanitu a obklady.

Úprava proti vodnému kameňu TEKNO.CAL :

- 1) pomáha ľahšiemu stekaniu vody, pričom zanecháva len veľmi malé množstvo kvapiek na skle;
- 2) pomáha pri čistení skiel, prípadne pôsobí tak, že námos vodného kameňa, ktorý môže zostať v minimálnych množstvach na skle po zaschnutí, sa oveľa ľahšie odstráni;
- 3) pomáha udržiavať sprchovací box hygienicky čistý pomocou antibakteriálneho účinku, ktorý zostáva aktívny na povrchu skla.

Chceme, aby nevznikali nedorozumenia. Neočakávajte, že po osprchovaní zostanú skľa dokonale úplne suché a čisté. Uvedené sa nikdy nestane. Doteraz nebolo vyrobené žiadne sklo pre sprchovacie kúty, ktoré by zostało suché, čisté a lesknúce sa po tom, čo bolo navlhčené po použití. Je len upravované špecifickými výrobkami, ktorých účinok sa používaním stráca.

**Je ľahšie odstrániť námos vodného kameňa zo skla, ktoré nie je upravené, mimoriadne ľahšie sa odstráni zo skla upraveného výrobkom proti vodnému kameňu.**

Toto je ten skutočný rozdiel. Preto sa po osprchovaní odporúča použiť navlhčenú handričku na odstránenie veľmi malého množstva kvapiek, ktoré zostali na skľach. Ak sa tento úkon nevykoná po skončení každého sprchovania, odporúčame Vám aspoň jedenkrát za týždeň poutierať skľa vlhkou handričkou, aby sa ľahko odstránili flakaté námos vodného kameňa. Stačí veľmi málo času a znova máte lesknúce sa skľa. Odporúčame vám originálny výrobok proti vodnému kameňu, ktorý používajú najvýznamnejší výrobcovia sprchovacích kútor. Je odskúšaný na európskej úrovni viac ako 12 rokov.



#### **REMOVE.GEL**

Dnes je možné aplikovať úpravu proti vodnému kameňu Tekno.Cal aj na už namontovaných sprchovacích kabínach, na skľach, na ktorých sú evidentne flaky od usadeného vodného kameňa. Pred nanesením výrobku Tekno.Cal je potrebné použiť silný čistiaci výrobok na sklo.

REMOVE.GEL je nevyhnutný na dokonalé odstránenie námosu vodného kameňa a iných reduzií, ktoré zostali na sklenenom povrchu. Po použití výrobku Remove.Gel na čistenie skiel je možné naniesť úpravu proti vodnému kameňu Tekno.Cal a sprchovací kút bude ako nový.

Pozor: Pri použití prípravku proti vodnému kameňu Tekno.Cal na skľa, na ktorých sú ešte stopy od vodného kameňa, je účinok tejto úpravy neúčelný. Výrobky na odstránenie vodného kameňa a na udržiavanie rýchlejšieho stekania kvapiek po skle, sú určené iba pre skľa, v žiadnom prípade nie pre profily, pánty a kľučky.

#### **Agresívne čistiace prostriedky**

V zásade platí – žiadne agresívne čistiace prostriedky. Treba siahnúť skôr po bežných čistiaciach prípravkoch na báze octu, ktorý je bežne dostupný v sieti obchodov. Je to prípravok určený špeciálne na čistenie celej kúpelne, ktorý stačí naniesť na kúsok textilia – najlepšie na modrú švédsku utierku a roztieť prostriedok po skle. Prípravok je nutné nechať pôsobiť cca 3 minúty a potom čistené plochy opláchnuť iba teplou vodou. Ak je niekto pedantnejší, môže ešte skľa preleštiť švédskou utierkou. Pri pravidelnom používaní sprchovacieho kútu sa v praxi osvedčilo používanie klasickej plastovej stierky, ktorú si zavesíte buď priamo na sklo alebo na stenu sprchovacieho kútu. Po osprchovaní sa, stačí sklenené plochy zotrieť touto stierkou, a tak minimalizovať námos vodného kameňa ktorý vzniká po zaschnutí kvapiek.