Zrcadlová skříňka Venedig: montážní návod v češtině

Tento list je český překlad k originálnímu návodu výrobce na dalších dvou stranách. Čísla kroků odpovídají obrázkům.

Díly

A montážní držák **B** krytka pantu **C** krytka otvoru **D** svorkovnice **E** krabice svorkovnice

Nářadí

Tužka, vrtačka, křížový šroubovák PH2 nebo PZ2 a vodováha. Šrouby a hmoždinky v balení nejsou. Vyberte je podle zdi, jiné se hodí do betonu, jiné do cihly nebo sádrokartonu.

Postup

1 Skříňku opatrně vybalte a položte ji dveřmi nahoru na měkkou podložku.

2 Sejměte dveře. Pant uvolníte podle obrázku Removal, ozve se cvaknutí.

3 Ze skříňky vyjměte šablonu na vrtání. Přiložte ji na zeď tak, aby její horní hrana byla tam, kde bude horní hrana skříňky. Vyrovnejte ji vodováhou a tužkou si vyznačte otvory.

4 Podle značek vyvrtejte otvory a přišroubujte ke zdi oba montážní držáky A.

5 Skříňku zavěste na držáky. Šrouby na závěsech uvnitř skříňky ji vyrovnáte do stran i na výšku.

6 Otvory uvnitř skříňky zakryjte krytkami C.

7 Vložte skleněné police do držáků v požadované výšce.

8 Nasaďte dveře zpět, pant zacvakne (obrázek Assembly).

9 Dveře seřiďte křížovým šroubovákem pomocí šroubů na pantu. Šrouby X, Y a Z posouvají dveře ve třech směrech podle obrázku.

10 Na panty nasaďte krytky B.

Připojení k elektřině

Přívod elektřiny smí zapojit jen odborník, tedy elektrikář.

Skříňka se připojuje na pevný přívod 230 V. Vodiče se zapojují do svorkovnice D v krabici E na zadní straně skříňky. Na obrázku je i zapojení bočních LED světel (A) uvnitř skříňky. Podle výrobce se přívod se skříňkou propojí před jejím zavěšením na držáky.


Modrý vodič: nulový vodič (N)


Hnědý vodič: fáze (L)


Zelenožlutý vodič: ochranný vodič (PE)

Video

Video montáže najdete na kanálu výrobce youtube.com/@hapadesign (QR kód na další straně).

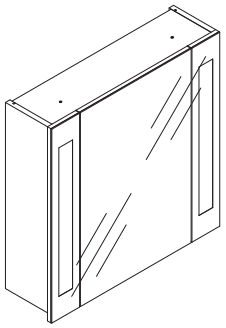

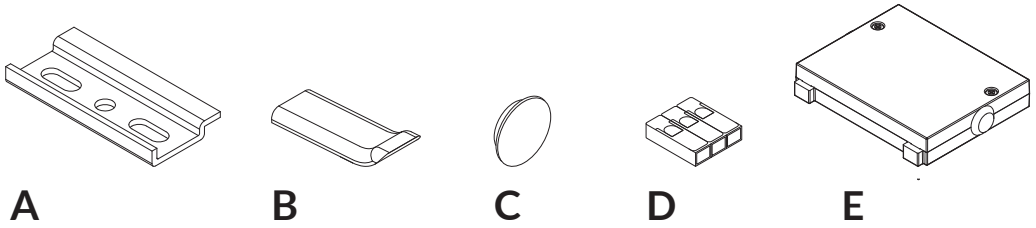


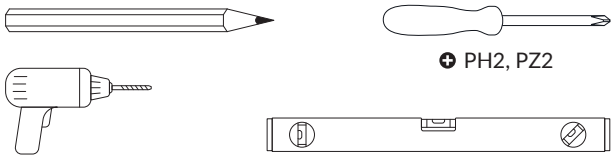


Video:

https://www.youtube.com/@hapadesign

1

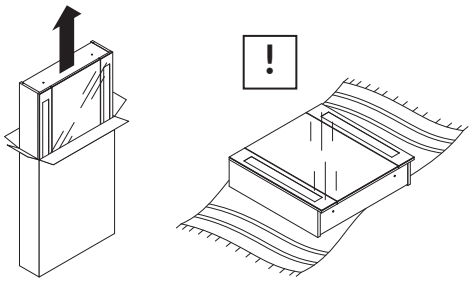


2

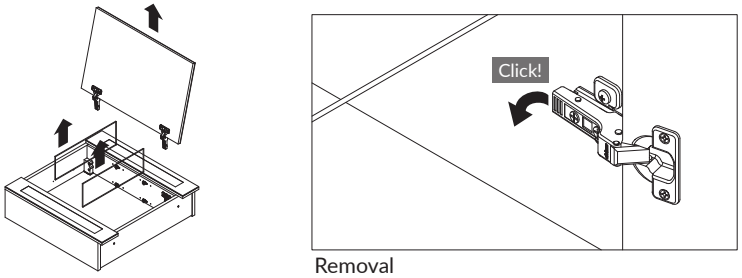


Removal


3

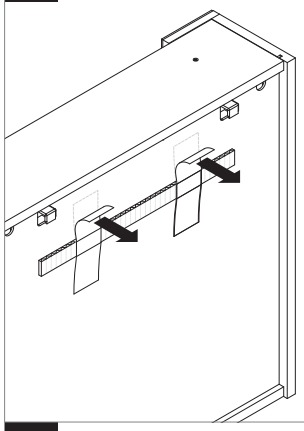


Mounting Template/
Schablone

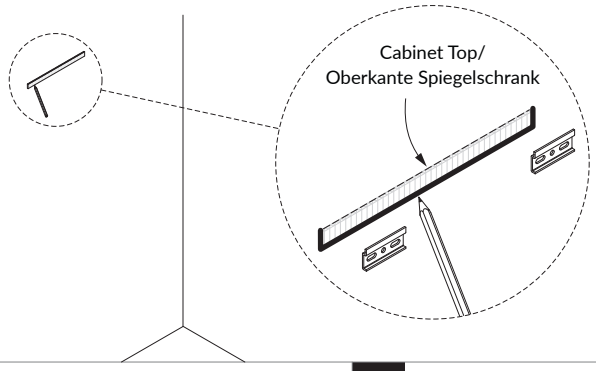

4

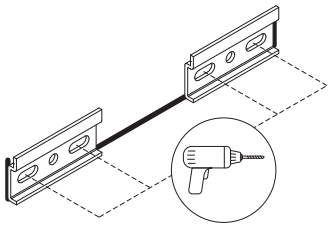


5

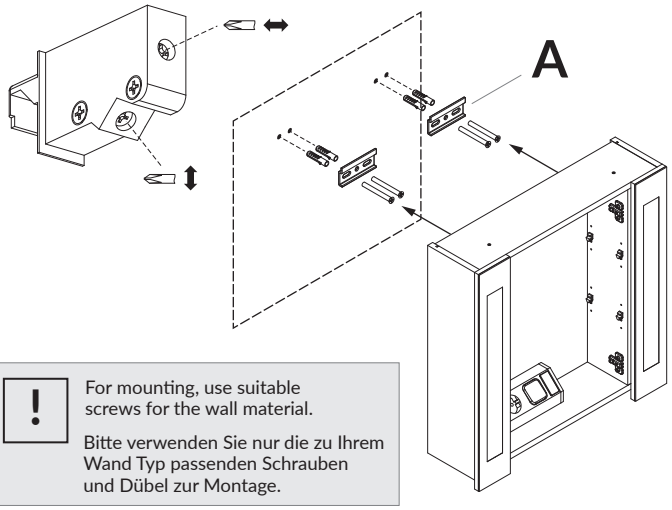


For mounting, use suitable screws for the wall material.

Bitte verwenden Sie nur die zu Ihrem Wand Typ passenden Schrauben und Dübel zur Montage.


6

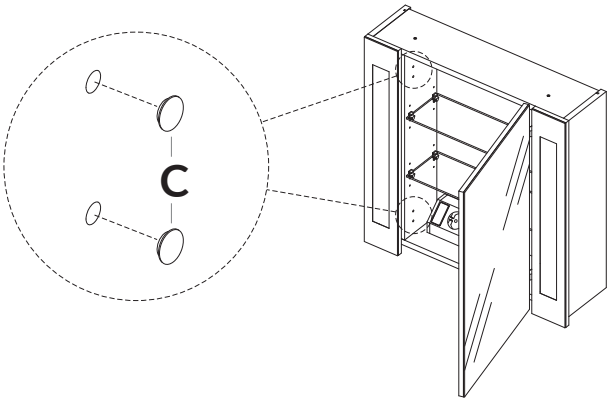


7

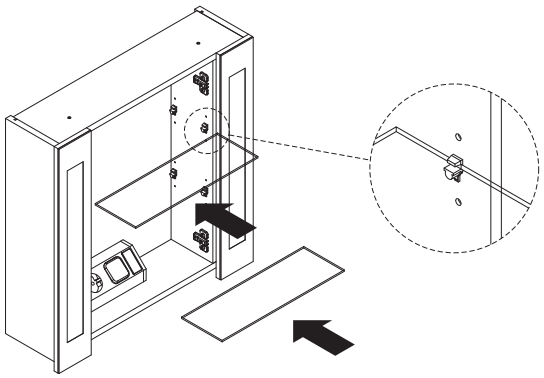


8

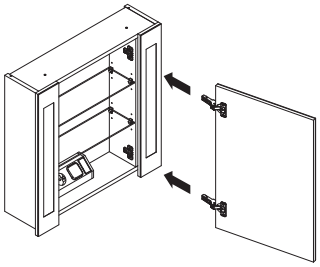

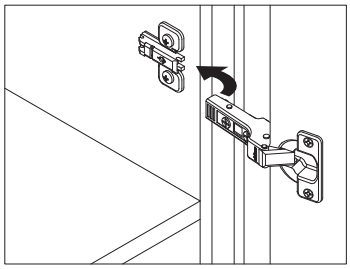


Assembly


9

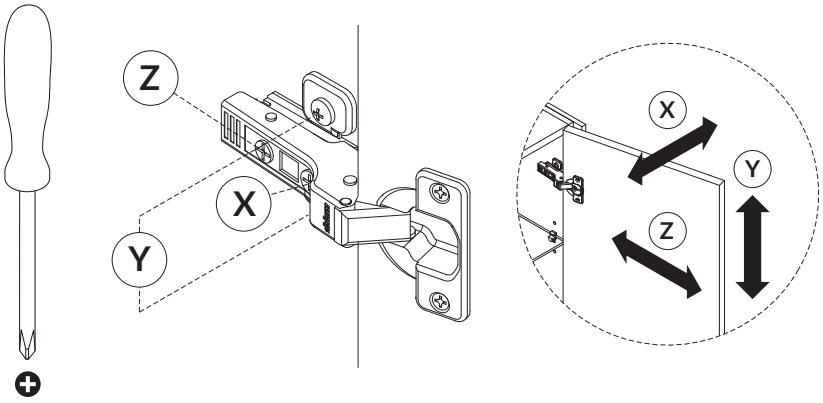

10

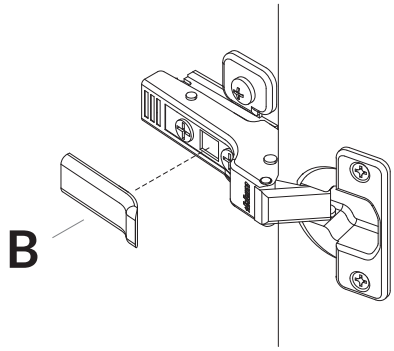

Power supply connection

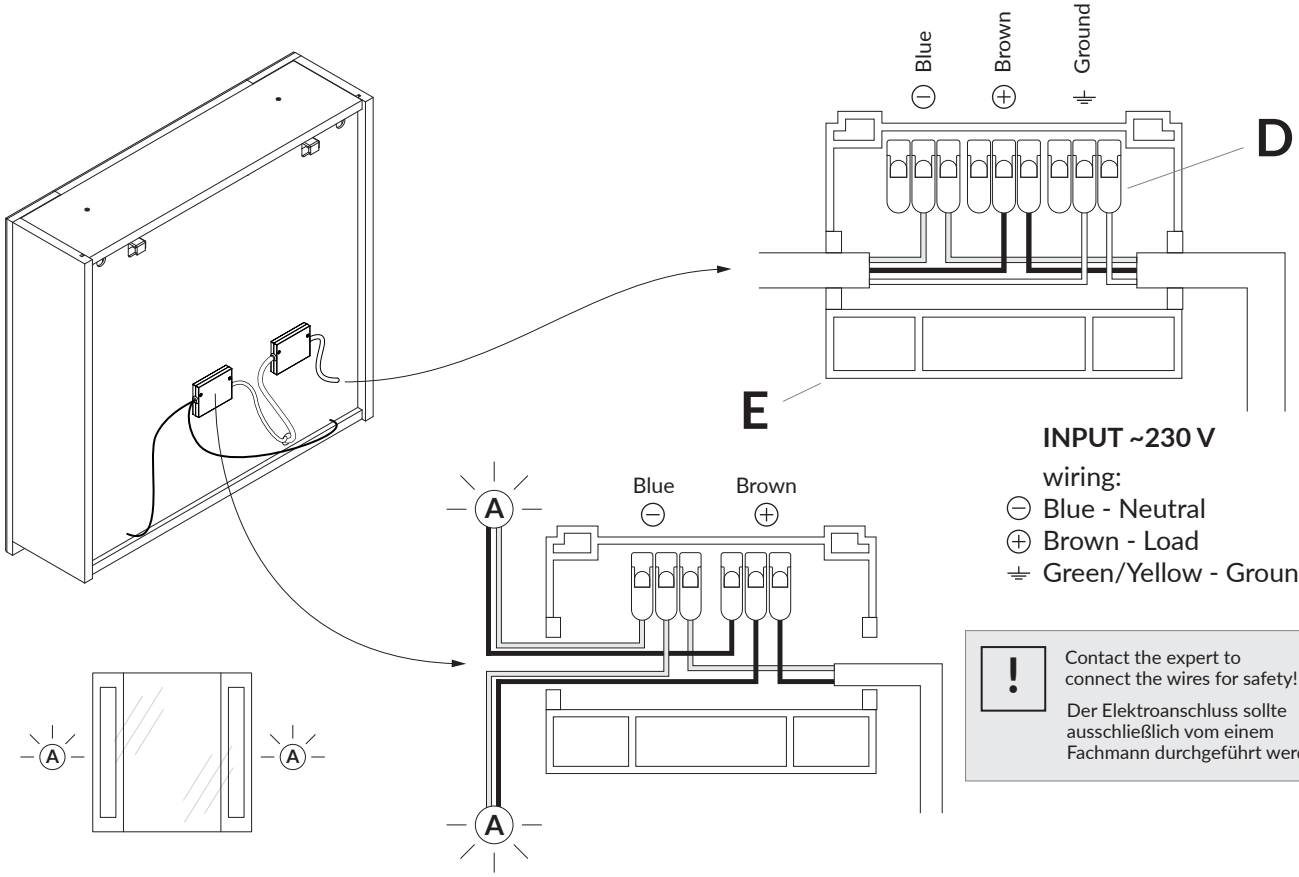

INPUT ~230 V

wiring:

⊖ Blue - Neutral

⊕ Brown - Load

⏚ Green/Yellow - Ground

! Contact the expert to connect the wires for safety!

Der Elektroanschluss sollte ausschließlich vom einem Fachmann durchgeführt werden!