Zrcadlová skříňka Vienna 60, 80: montážní návod v češtině

Tento list je český překlad originálního návodu výrobce, který následuje na stranách 2 až 7.

Díly a příslušenství

Zrcadlová skříňka ve velikostech 600 × 600 × 145 mm a 800 × 600 × 145 mm.

- montážní lišta 1×
- hmoždinka 5×
- šroub ST5 × 50 5×
- kovová podložka 4×
- krytka a plastová podložka 1×
- držák police 8×
- skleněná police 2×
- LED lampa s kabelem 1×
- šroub ST4 × 10 2×

Předmontováno: transformátor s přívodním kabelem, zásuvka, vypínač světla.

Hned po koupi zkontrolujte, jestli je zásilka kompletní a nepoškozená. Poškozené díly ani příslušenství nikdy nepoužívejte.

Bezpečnost

Všechny díly musí podle místních předpisů a podmínek nainstalovat kvalifikovaná osoba, případně se poraďte s elektrikářem s oprávněním. Před instalací doporučujeme vyjmout pojistku nebo vypnout jistič daného okruhu. Při montáži i při opravách musí být skříňka vždy odpojená od elektřiny.

Nářadí

Plochý šroubovák, křížový šroubovák, vrtačka, vrták do zdi o průměru 6 mm a vodováha.

Montáž

1 Odstraňte obal. Dávejte pozor hlavně na dveře skříňky a na skleněné police.

2 Před zavěšením skříňky na lištu je nutné nainstalovat LED lampu. Lampu připevněte dvěma přiloženými šrouby do předvrtaných otvorů na horní straně skříňky. Šrouby příliš neutahujte.

3 Kabel lampy protáhněte otvorem na horní straně skříňky.

4 Kabel lampy propojte s výstupním kabelem transformátoru. Když jsou konektory správně spojené, cvaknou.

5 Určete místo, kde bude skříňka viset.

6 Montážní lištu vyrovnejte vodováhou.

7 Lištu připevněte ke zdi přiloženými hmoždinkami nebo jiným vhodným kotvením, šrouby a podložkami.

8 Skříňku zavěste na lištu.

9 Zkontrolujte, jestli skříňka visí rovně a bezpečně.

10 Když dveře nesedí rovně, seřídíte je šrouby nahoře a dole na mechanismu pantu (A).

11 Když je mezi dveřmi mezera, upravíte ji šrouby pod skříňkou (B).

12 Otevřete dveře a na zeď za skříňkou si vyznačte místo otvoru v zadní stěně skříňky.

13 Na vyznačeném místě vyvrtejte vrtákem 6 mm otvor do zdi a vložte do něj hmoždinku.

14 Skříňku znovu zavěste a připevněte ji ke zdi přiloženým šroubem, plastovou podložkou a krytkou.

15 Držáky polic nasaďte do požadovaných poloh, začněte horní policí, a vložte police.

Upozornění: skříňka má být ke zdi připevněná přes otvor v zadní stěně.

Montageanleitung




Montageteile und Zubehör

Spiegelschrank

In den Größen:


- **600x600x145mm**
- **800x600x145mm**

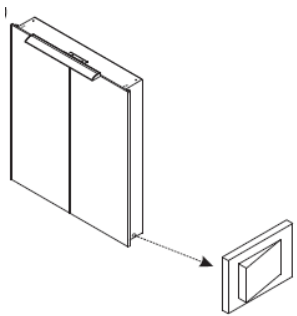

bereits vormontiert:

- **Transformator mit Anschlußkabel**
- **Steckdose**
- **Lichtschalter**

- **Anbauschiene x 1**



- **Dübel x 5**



- **Schraube ST5*50 x 5**



- **Unterlegscheiben Metall x 4**



- **Abdeckkappe und Plastikunterlegscheibe x 1**



- **Einlegebodenträger x 8**



- **Einlegeboden Glas x 2**



- **Lampe mit Kabel x 1**



- **Schraube ST4*10 x 2**



Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Kauf die Lieferung auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Keinesfalls beschädigte Teile oder Zubehör verwenden!

Sicherheitsvorschriften


Alle Bauteile müssen in Abstimmung mit den jeweiligen örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten von qualifiziertem Personal installiert werden, gebenenfalls einen konzessionierten Elektriker konsultieren.

Es wird empfohlen, vor der Installation, die Sicherung herauszunehmen oder den Sicherungsschalter des jeweiligen Schaltkreises auszuschalten.


Während der Montage und bei Reparaturarbeiten ist die Schrankeinheit immer von der Stromzufuhr zu trennen.

Benötigte Werkzeuge


Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine, Ø6mm Steinbohrer, Wasserwaage

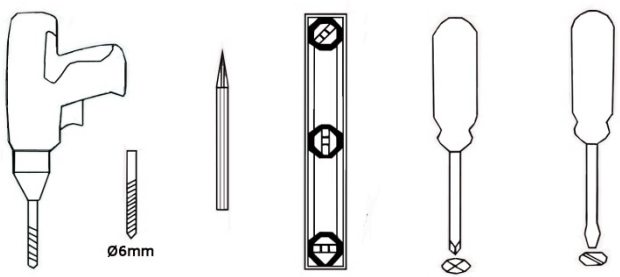

Montage

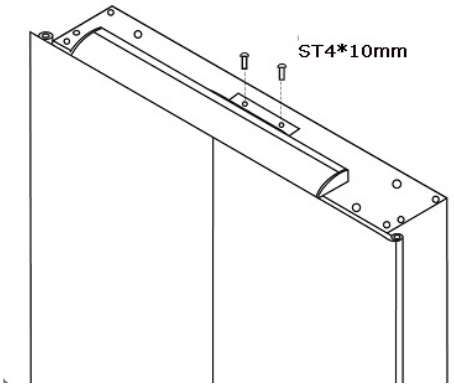


- **Entfernen Sie die Verpackung und seien Sie besonders vorsichtig mit den Schranktüren und den Einlegeböden.**
- **Bevor Sie den Schrank an der Wandschiene befestigen, ist es notwendig, die LED Lampe zu installieren.**
- **Die Lampe wird mit zwei mitgelieferten Schrauben in den vorgebohrten Löchern auf der Oberseite des Schrankes fixiert.**
- **Seien Sie vorsichtig, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen.**

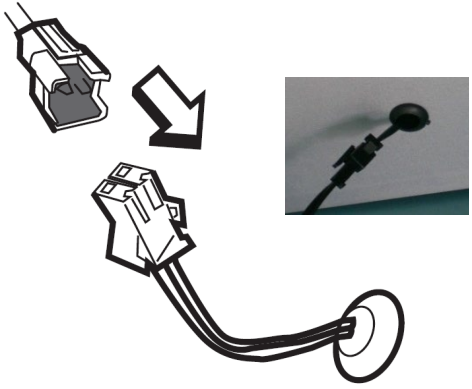


- **Das Lampenkabel kann dann durch die Öffnung an der Oberseite des Schrankes durchgeführt werden.**
- **Verbinden Sie das Lampenkabel mit dem Transformator-Ausgangskabel.**
- **Es macht ein Klickgeräusch, sobald die Stecker richtig verbunden sind.**

Montage

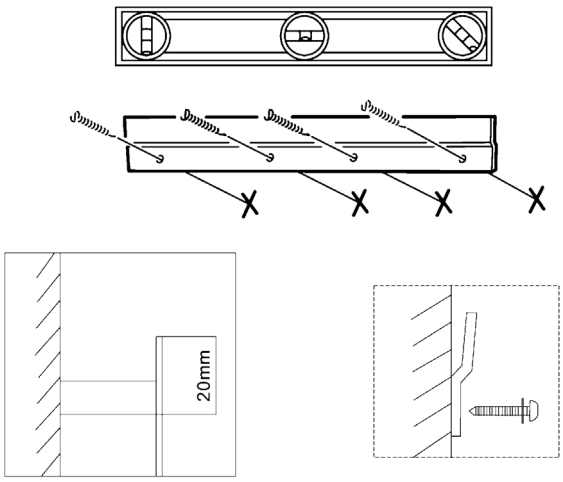


- **Bestimmen Sie die Position, an der der Schrank montiert werden soll.**
- **Benutzen Sie die mitgelieferten Dübel oder andere geeignete Befestigungen, Schrauben und Unterlegscheiben, um die Schiene an der Wand zu fixieren.**
- **Benutzen Sie eine Wasserwaage, um die Schiene eben auszurichten.**

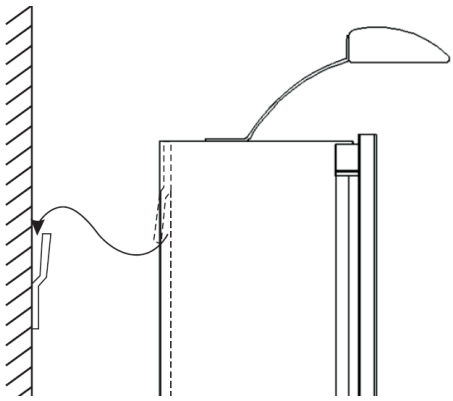

- **Hängen Sie den Schrank auf die Schiene.**
- **Kontrollieren Sie ob der Schrank gerade und sicher hängt.**


Montage

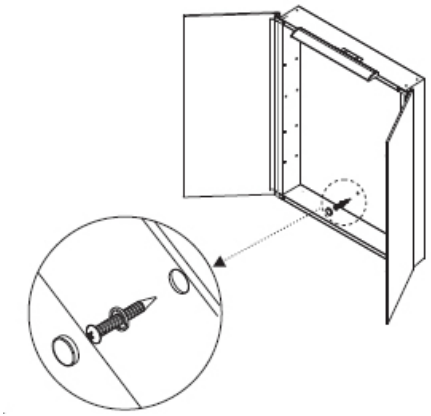


- **Öffnen Sie die Tür und markieren Sie die Position des Bohrloches in der Schrank-Rückwand auf der Wand dahinter.**
- **Bohren Sie an der markierten Position mit dem 6mm Bohrer ein Loch in die Wand und setzen Sie einen Dübel ein**
- **Hängen Sie den Schrank auf und fixieren Sie ihn an der Wand mit mitgelieferter Schraube, Plastik-Unterlegscheibe und Abdeckkappe.**

Bitte beachten:

Der Schrank sollte durch das Bohrloch an der Rückwand des Schrankes an der Wand befestigt werden.

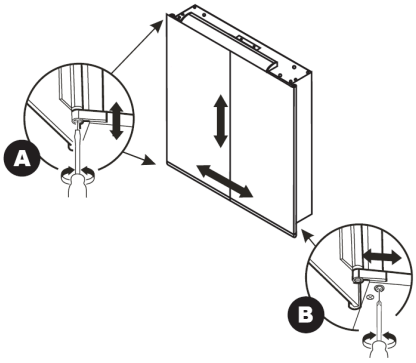

- **Sollten die Türen nicht richtig ausgerichtet sein, können sie mit den Schrauben unten und oben am Scharniermechanismus justiert werden (A).**
- **Sollte zwischen den Türen ein Spalt bestehen, können Sie dies mit den Schrauben unter dem Schrank einstellen (B).**

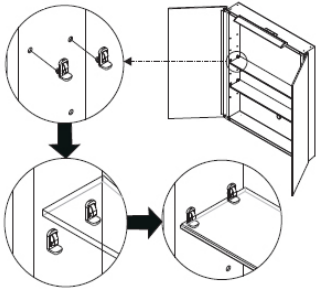

- **Setzen Sie die Träger für die Einlegeböden an den gewünschten Positionen ein (mit dem oberen Boden beginnen) und legen Sie die Böden ein.**

QA Check-No.:
Quality Control:

SPIEGELSCHRANK VIE 2trg/2017/05/1.Version

Bitte geben Sie im Servicefall die obenstehende Seriennummer bekannt. Zur schnelleren Bearbeitung von Reklamationsfällen ersuchen wir zudem höflichst um Übermittlung von Fotos.

Vertrieb und Service:

HAPA Design Gmbh
Donaupromenade 3a
A-4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 220521
e-mail: service@hapa-design.com